Zmax

Windows Tablet

Manual do Usuário

Prezado cliente,

Obrigada pela confiança. Você acaba de fazer uma excelente aquisição: ZMAX WINDOWS TABLET, um dos primeiros TABLETS Windows 8 SST do Brasil.

Fabricado no Pólo de Informática da Bahia, em Ilhéus, pela DATEN, uma das maiores e mais inovadoras empresas de informática do Brasil, tem seus produtos presentes em milhares de lares, empresas e órgãos públicos.

Este Manual foi elaborado para que você possa conhecer seu produto e, assim, obter o máximo de proveito de seus recursos e funções.

Aqui você encontrará informações sobre limpeza, componentes e sistema, em uma linguagem simples e direta.

Não deixe de ler também o Certificado de Garantia.

Esperamos que você aproveite o máximo de seu ZMAX WINDOWS TABLET.

Obrigada pela preferência.

DATEN

SUMÁRIO

CONTEÚDO DA EMBALAGEM 4
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 5
INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA 5
CONHECENDO SEU TABLET 6
SOFTWARE DO SISTEMA 7
CONECTORES E BOTÕES 8
OPERAÇÕES BÁSICAS 9
ETIQUETAS 10
GERENCIAMENTO DE ENERGIA E BATERIA 11
UTILIZAÇÃO DO TABLET 13
CONFIGURANDO A BIOS 17
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS BÁSICOS 18
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 21
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA 22
TERMO DE GARANTIA 23
MARCAS REGISTRADAS 24

Conteúdo da Embalagem

O ZMAX WINDOWS TABLET já vem com todos os acessórios necessários para que você possa utilizá-lo. Certifique-se de que todos os itens, abaixo mencionados, estão na embalagem e que nenhum dos acessórios está danificado. Caso algum dos acessórios esteja faltando ou danificado, comunique imediatamente ao seu revendedor. Para maiores informações, contate a DATEN COMPUTADORES.

Lista dos materiais que acompanham o seu TABLET:

01 Zmax Windows Tablet;
01 Adaptador CA, com cabo de alimentação.

Precauções de Segurança

1. Não deixe seu TABLET exposto à umidade excessiva, pois o equipamento pode sofrer curto circuito.
2. Não exponha seu TABLET a campos eletromagnéticos.
3. Não coloque seu TABLET em superfícies desiguais ou instáveis, pois o mesmo pode cair.
4. Não remova a tampa externa do seu TABLET, pois o mesmo perderá a garantia.
5. Verifique a voltagem de sua região, antes de conectar o carregador do seu TABLET na tomada.
6. Tome a providência de não deixar o cabo de força e os demais cabos externos, de seu TABLET, esticados pelos locais destinados ao trânsito de pessoas.
7. Não sobrecarregue as tomadas, evitando o uso de extensões como benjamins (acessório elétrico).
8. Não tente reparar seu TABLET, nem permita que pessoas não autorizadas o façam. Há risco de choque elétrico (descargas de alta tensão), ainda que desligado da corrente elétrica. Sempre que necessário procure a Assistência Técnica Autorizada, mais próxima.

ATENÇÃO!

1. Não utilize fones de ouvido por períodos prolongados.
2. Antes de colocar o fone no ouvido, verifique se o volume do mesmo, ou do TABLET, não está muito alto.
3. Recomendamos usar o fone de ouvido no máximo a 80 decibéis de volume, que é o limite seguro de som contínuo para o ouvido, conforme padrão do conselho de medicina.

Instruções para limpeza

1. O TABLET deve ser limpo com pano macio levemente umedecido com água e, logo após, seco completamente com o mesmo tipo de pano usado para a limpeza. Não utilizar detergentes que contenham benzol, gasolina, nem qualquer outro tipo de solvente, ou soluções abrasivas. Assegure-se de que seu TABLET esteja completamente seco antes de ligar novamente o cabo de força à rede elétrica.
2. Utilize jato de ar frio, para remover a poeira ou qualquer sujeira que fique depositada nos conectores.

Conhecendo seu TABLET

Seu TABLET é um computador portátil, que se destina ao uso pessoal ou por um grupo de indivíduos, executando vários Sistemas Operacionais em várias arquiteturas (Um sistema operacional é uma coleção de programas que inicializam o hardware do TABLET. Fornece rotinas básicas para controle de dispositivos. Fornece gerência, escalonamento e interação de tarefas e mantém a integridade de sistema). Os Sistemas Operacionais predominantes são Microsoft Windows e os sistemas baseados em ANDROID, e as principais arquiteturas são as baseadas nos processadores x86 e ARM. Os sistema operacional do seu TABLET é o Microsoft Windows 8 SST.

Os principais componentes de seu ZMAX WINDOWS TABLET são: placa mãe, processador (CPU), memória RAM, disco rígido tipo SSD, bateria e tela.

Software do sistema

As informações descritas nesse manual se referem ao Microsoft Windows 8 SST.

Requisitos de sistema do Windows 8 SST:

- Processador de 1 gigahertz (GHz) ou superior de 32 bits (x86);
- 1 gigabyte (GB) de RAM (32 bits);
- 9 GB de espaço em disco disponível (32 bits);
- Dispositivo gráfico DirectX 11 com driver WDDM 1.0 ou superior.

Requisitos adicionais:

- Para acessar a Windows Store, baixar e executar aplicativos, é preciso ter acesso à Internet e uma resolução de tela mínima de 1024 x 768
- Para ajustar aplicativos, é preciso ter uma resolução de tela mínima de 1366 x 768
- A inicialização segura requer um firmware que seja compatível com UEFI v2.3.1 Errata B e tenha a Autoridade de Certificação do Microsoft Windows no banco de dados de assinaturas da UEFI
- Alguns jogos e programas podem exigir placa de vídeo compatível com DirectX 10 ou superior para melhor desempenho
- A conta da Microsoft é necessária para alguns recursos
- A licença do Windows Media Center é vendida separadamente (mais informações)
- O conteúdo gratuito de TV na Internet varia de acordo com a região. Alguns conteúdos podem exigir taxas adicionais

A funcionalidade do produto e os gráficos podem variar com base na configuração do seu sistema. Alguns recursos podem exigir hardware avançado ou adicional.

Observação:

Caso seja necessário instalar ou reinstalar o sistema, utilize a mídia de Instalação e Recuperação do Windows, fornecida junto com seu TABLET.

Conectores e Botões

Operações Básicas

Pressione este botão para:

1. Ligar o TABLET.
2. Iniciar a suspensão do TABLET (pressione brevemente).
3. Sair da suspensão do TABLET (pressione brevemente).
4. Sair da hibernação do TABLET (pressione brevemente).

ATENÇÃO!

- O Windows 8 SST, que já vem pré-instalado, irá desligar automaticamente caso você pressione o botão Liga/Desliga.
- Se o TABLET não responder aos procedimentos de desligamento do Windows, pressione e segure o botão Liga/Desliga por pelo menos 8 segundos para desligar manualmente o TABLET.
- Você pode configurar essa opção do Windows 8 SST, como segue: Painel de Controle > Sistema e Manutenção ou Hardware e Sons > Opções de Energia > Altere as Configurações do Plano > Altere as Configurações Avançadas de Energia.

Etiquetas

As etiquetas fixadas no seu Zmax Windows Tablet, fornecem informações necessárias para contato com nossa Rede de Assistências Técnicas Autorizadas sobre garantia, suporte técnico ou em caso de dúvida sobre o produto.

As Etiquetas fornecem as seguintes informações:

1. Tenha as informações acima, disponíveis ao entrar em contato com a Assistência Técnica autorizada DATEN. A etiqueta do número de série está afixada na parte traseira do TABLET.

2. Certificado de Autenticidade Microsoft®: contém a Chave do Produto Windows: Você talvez precise da Chave do Produto para atualizar ou resolver problemas no sistema operacional. O Certificado de Autenticidade Microsoft está afixado na parte traseira do TABLET.

3. Etiquetas de certificação ANATEL da interface sem fio: fornecem informações sobre interfaces sem fio e as classificações de aprovação ANATEL. A etiqueta de certificação ANATEL está afixada na parte traseira do TABLET

Gerenciamento de Energia e Bateria

Conectando a rede elétrica

- Este TABLET pode ser carregado em redes elétricas de 110V ou 220V.
- É recomendável que a rede elétrica seja devidamente aterrada para evitar danos ao carregar seu TABLET.
- Não sobrecarregue as tomadas, evite o uso de extensões como benjamins (acessório elétrico).
- Aconselha-se a utilização de um filtro de linha para a eliminação de interferências na rede elétrica.

Conectando a alimentação

Ao ligar o seu TABLET pela primeira vez, utilizando o adaptador de energia CA que veio na caixa do TABLET, siga o procedimento abaixo para conectar o TABLET à entrada CA:

- Tenha certeza de que seu TABLET esteja desligado.
- Conecte o cabo de alimentação CC na lateral do TABLET (na entrada de energia).
- Conecte adaptador CA à rede elétrica (110 ou 220V).

ATENÇÃO!

É recomendável que você utilize somente o adaptador que acompanha seu TABLET. Caso você venha a utilizar outros adaptadores, a DATEN não se responsabiliza por danos que podem ocorrer ao seu TABLET.

Conecte seu TABLET a fonte de alimentação de CA externa em qualquer uma das circunstâncias abaixo:

- Quando for carregar a bateria.
- Quando for instalar ou modificar software do sistema operacional ou aplicativos.

Instruções para a bateria

Este produto usa uma bateria recarregável interna de 8100mAh de polímero de lítio. Quando carregar a bateria de seu TABLET pela primeira vez, é recomendado que ele esteja desligado e que a carga seja contínua por mais de 8 horas para otimização do uso da bateria.

CUIDADO!

- Utilize um carregador certificado e apropriado, fornecido junto com seu TABLET.
- Não desmonte ou modifique sua Bateria.
- Recarregue a bateria sempre que a mesma for descarregada.
- Nunca deixe a bateria sem recarregar por mais de 06 meses, caso contrário, a mesma poderá ser inutilizada.
- Não carregue a bateria do seu TABLET quando estiver a bordo de um avião

DICAS!

Para um uso mais eficiente da bateria, leia as instruções abaixo:

- Sua bateria descarregará naturalmente, mesmo sem uso.
- A bateria também pode ser recarregada com o produto ligado, porém levará mais tempo para atingir a carga total. Tipicamente a recarga leva 7 horas, o tempo real depende do nível restante da bateria.
- Recarregue a bateria apenas quando a carga acabar totalmente. A recarga quando a carga está pela metade, reduz o tempo de vida da mesma.
- É recomendável que a bateria seja carregada e descarregada totalmente a cada 3 meses para o melhor desempenho.
- A capacidade da bateria pode ser alterada durante a recarga e descarga, devido à reações químicas.
- Como a bateria é um bem consumível, sua vida útil poderá diminuir com o uso.

Aviso sobre segurança

AVISO!

- Para reduzir o risco de choque elétrico, incêndio ou danos ao equipamento, não ligue o seu TABLET a um kit de conversão de voltagem, vendido para equipamentos elétricos comuns.
- Não deixe o carregador conectado à tomada quando não estiver ligado ao seu TABLET. Se o seu TABLET não for utilizado por um longo período de tempo, recarregue totalmente a bateria.
- Quando a bateria estiver muito quente, o circuito de proteção de recarga se desligará, para proteger a bateria de lítio de seu TABLET.

Utilização do TABLET

Desligando o TABLET

ATENÇÃO!

- Para evitar a perda de dados, salve e feche todos os arquivos e saia dos programas abertos antes de desligar o TABLET.
- Não desligue o TABLET quando estiver ainda em processo de “boot” (processo de ligar o TABLET e carregar o Sistema Operacional). Isso poderá causar problemas na próxima vez que você tentar ligar o TABLET. Sempre use o processo de desligamento do Sistema Operacional.
- Forçar manualmente o desligamento do TABLET pode causar perda de dados e danos ao equipamento.
- Para reiniciar, mediante as dificuldades descritas acima, pressione o botão de “Liga/Desliga” quando o TABLET não estiver funcionando adequadamente ou “travar”.

1. Salve e feche todos os arquivos e saia dos programas abertos.
2. Clique em Iniciar > Desligar.

O TABLET será desligado após o término do processo.

Log off do Windows

Se o seu TABLET opera com Windows, você pode ter vários usuários. Caso deseje operar desta forma, crie conta para cada usuário.

Para trocar entre usuários use o menu iniciar: Iniciar > Fazer Logoff > Trocar Usuário.

Navegação por toques

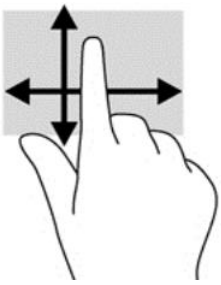

Pressione e segure para arrastar um objeto ou deslizar as bordas do

Tocar em um objeto para fazer uma seleçãoi ou duas vezes para abrí-lo

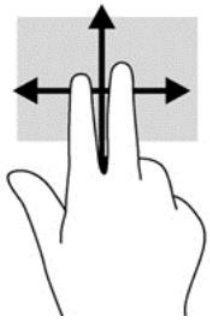

Posicione o dedo na tela e faça movimento para cima, para baixo ou para os lados, obtendo desta forma a rolangem da tela.

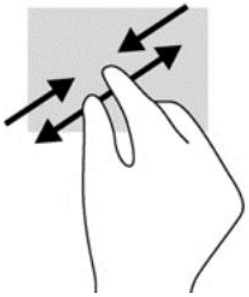

Posicione dois dedos e afastando-os e aproximando-se, obtenha zoom-in ou zoom-out

Usando uma rede wireless

O seu TABLET possui interface WIFI 802.11 b/g/n, que permite conectar seu TABLET a uma rede de computadores sem fio (wireless).

Como configurar a conexão internet

Se você estiver usando uma conexão ADSL ou por cabo/ via satélite, entre em contato com o seu provedor de Internet ou com o serviço de telefone celular para obter informações de configuração.

Para configurar o seu roteador sem fio, consulte a documentação fornecida com o roteador. Para usar a sua conexão Internet sem fio, você precisa conectar o seu TABLET ao roteador sem fio. Para tal, será necessário configurar o adaptador de rede wireless.

Como configurar uma conexão wireless - Windows® 8

Após a instalação do adaptador de rede wireless, para configurar a conexão de seu TABLET a um roteador sem fio, siga os seguintes passos:

1. Verifique se a rede sem fio está ativada.

2. Salve e feche todos os arquivos abertos e saia de todos os programas que também estiverem abertos.

3. Clique em Iniciar > Painel de controle > Rede e Internet > Centro de rede e compartilhamento > Conectar-se a uma rede.

4. Siga as instruções mostradas na tela para o restante da configuração.

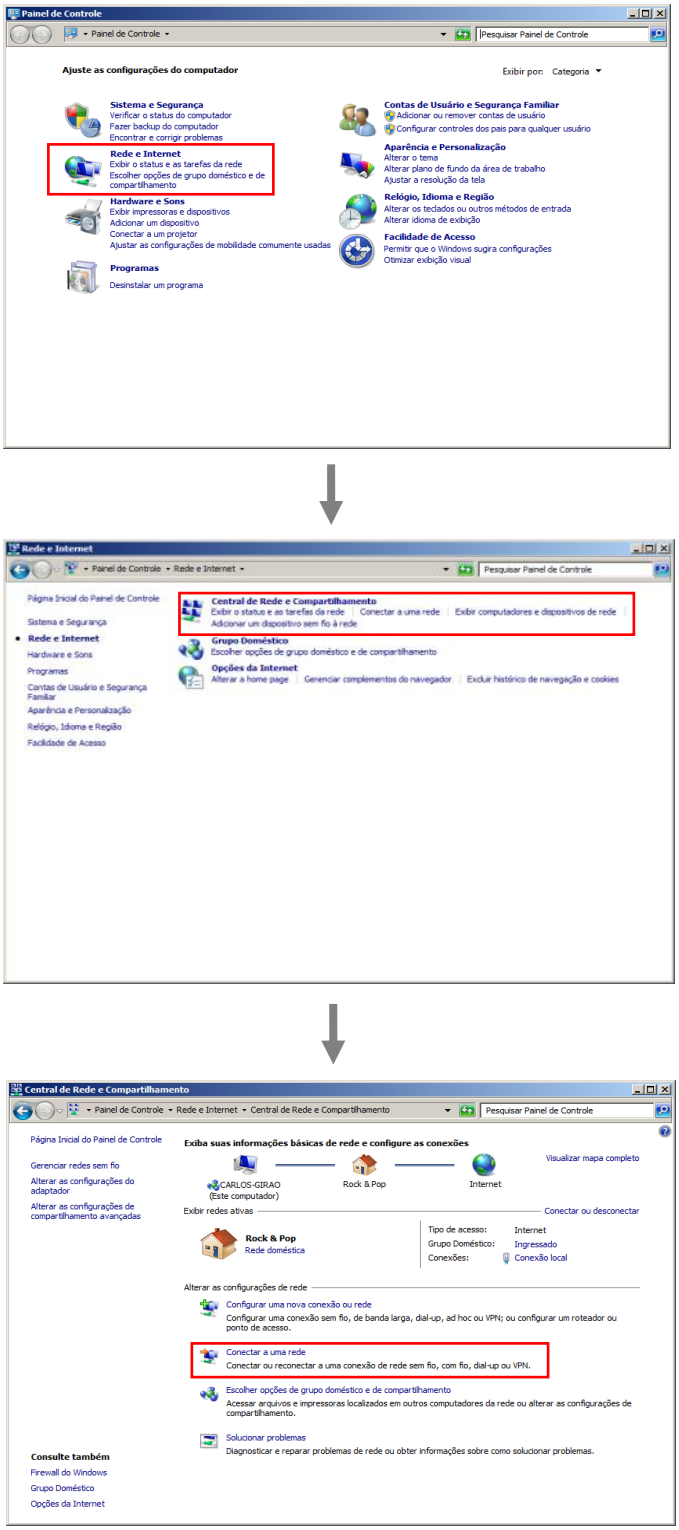
Painel de Controle
Ajuste as configurações do computador
Exibir por: Categoria
Sistema e Segurança
Verificar o status do computador
Fazer backup do computador
Encontrar e corrigir problemas
Rede e Internet
Exibir o status e as tarefas da rede
Escolher opções de grupo doméstico e de compartilhamento
Hardware e Sons
Exibir impressoras e dispositivos
Adicionar um dispositivo
Conectar a um projetor
Ajustar as configurações de mobilidade comumente usadas
Programas
Desinstalar um programa
Contas de Usuário e Segurança Familiar
Adicionar ou remover contas de usuário
Configurar controles dos pais para qualquer usuário
Aparência e Personalização
Alterar o tema
Alterar plano de fundo da área de trabalho
Ajustar a resolução da tela
Relógio, Idioma e Região
Alterar os teclados ou outros métodos de entrada
Alterar idioma de exibição
Facilidade de Acesso
Permitir que o Windows sugira configurações
Otimizar exibição visual
Rede e Internet
Central de Rede e Compartilhamento
Exibir o status e as tarefas da rede
Conectar a uma rede
Exibir computadores e dispositivos de rede
Adicionar um dispositivo sem fio à rede
Grupo Doméstico
Escolher opções de grupo doméstico e de compartilhamento
Opções da Internet
Alterar a home page
Gerenciar complementos do navegador
Excluir histórico de navegação e cookies
Central de Rede e Compartilhamento
Exiba suas informações básicas de rede e configure as conexões
Visualizar mapa completo
CARLOS-GIRAO (Este computador)
Rock & Pop
Internet
Exibir redes ativas
Conectar ou desconectar
Rock & Pop
Rede doméstica
Tipo de acesso: Internet
Grupo Doméstico: Ingressado
Conexões: Conexão local
Alterar as configurações de rede
Configurar uma nova conexão ou rede
Conectar a uma rede
Conectar ou reconectar a uma conexão de rede sem fio, com fio, dial-up ou VPN.
Escolher opções de grupo doméstico e de compartilhamento
Solucionar problemas
Consulte também
Firewall do Windows
Grupo Doméstico
Opções da Internet

Conectando dispositivos periféricos

Como conectar impressoras

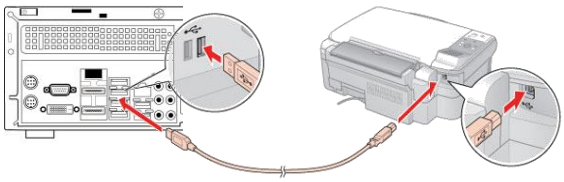

Se a sua impressora suportar o padrão plug and play, o sistema operacional irá detectá-lo e tentará instalar a impressora automaticamente. Em alguns casos o Windows pode exigir um driver para a impressora.

1. Conecte o cabo USB da impressora a um conector USB disponível no seu TABLET.
2. Conecte o cabo de alimentação da impressora a uma tomada de energia de três pinos, a uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) ou a uma tomada elétrica aterrada.
3. Ligue a impressora e o Microsoft Windows detecta e instala automaticamente o driver adequado.

Caso o Windows não reconheça automaticamente a Impressora, faça conforme segue:

Windows® 8

Clique em Iniciar > Painel de controle.
Clique em Hardware e som > Dispositivos e impressoras > Adicionar impressora.

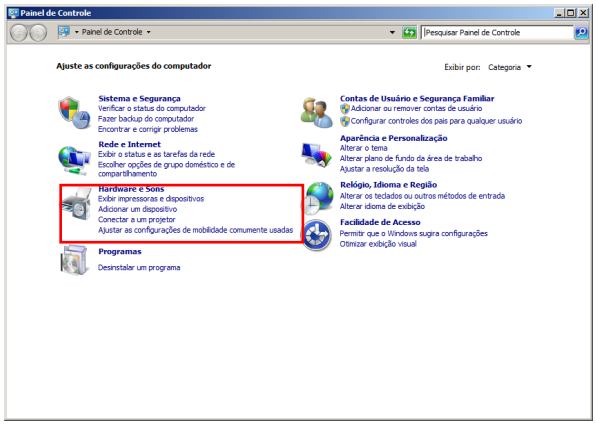

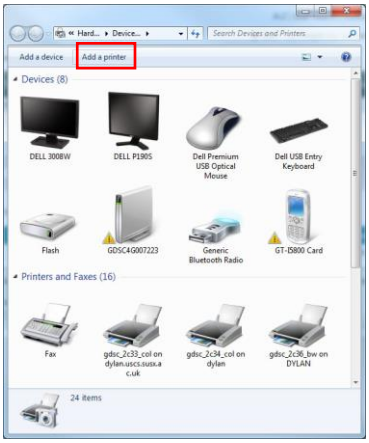

Como conectar dispositivos USB

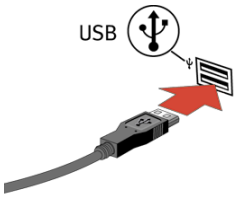

Conecte dispositivos USB a uma porta USB disponível no seu TABLET. O Windows detectará o dispositivo e tentará instalar o driver adequado automaticamente. Em alguns casos o Windows pode precisar de um driver

Configurando a BIOS

O Setup Utility da BIOS é um menu de utilitários que permite ao usuário modificar configurações básicas do sistema ou para ativar determinadas características de operação. A BIOS registra os parâmetros de hardware do sistema no CMOS da placa mãe. Uma de suas principais funções inclui a condução do Power-On Self-Test (POST) durante a inicialização do sistema. Quando o sistema é desligado, a bateria da placa mãe fornece energia necessária para o CMOS, preservando desta forma as configurações estabelecidas pelo usuário.

O Setup Utility da BIOS deverá ser executado ao ocorrer os seguintes casos:

1. Uma mensagem de erro aparece na tela durante o Power-On Self Test (POST).
2. Necessidade de alteração das configurações padrão CMOS.

Para acessar o Setup Utility da BIOS, pressione a tecla F2 ou DEL durante o POST, assim que o sistema for ligado. O Setup Utility da BIOS foi projetado para ser o mais fácil possível ao usuário. Através do menu você pode acessar vários diretórios e fazer sua escolha de configuração.

AVISO!

- Não recomendamos a alteração das configurações da BIOS de seu TABLET. Os parâmetros são ajustados em fábrica de modo a obter a melhor condição de funcionamento. Qualquer alteração sem o devido conhecimento técnico do usuário, pode comprometer o funcionamento do seu TABLET.

- Caso seja realmente necessário, contate uma das Assistências técnicas Autorizadas DATEN. Nossos técnicos irão avaliar sua solicitação e caso seja possível solucionarão a sua demanda.

Solução de problemas básicos

Neste módulo apresentaremos os problemas mais comuns que podem ocorrer devido ao hardware, software ou ambos. Os problemas que podem ocorrer, são na sua maioria de fácil solução, porém, se um mesmo problema ocorrer por diversas vezes ou caso seja um problema mais complexo, você deve procurar ajuda em uma das Assistências Técnicas Autorizadas.

Verificações preliminares

Caso acorra algum problema, antes de entrar em contato com Assistência Técnica da Autorizada, tente isto:

- Quando a função de bloqueio do TABLET está ativado, você precisa inserir a senha que configurou para liberar o uso do aparelho.

- Se o seu TABLET estiver travado e sem operação, mantenha o botão de liga/desliga pressionado por aproximadamente 8 a 10 segundos. O TABLET irá reiniciar automaticamente. Se isto não resolver o problema, restaure o TABLET para as configurações do padrão de fábrica.

- O TABLET emite um bipe e o ícone de bateria aparece vazio. Sua bateria está fraca. Recarregue a bateria para continuar o uso de seu TABLET.

Problemas com a Bateria	
Bateria não carrega	• Certifique-se de que o adaptador CA está adequadamente conectado. • Certifique-se de que a temperatura da bateria está nos limites especificados e permitidos. • Certifique-se de que a bateria está instalada corretamente.
Baixa duração da bateria	Por algum motivo a bateria não está carregando seu potencial total (máximo), nesse caso, tente carregar a bateria desligando o TABLET e deixando-a em carregamento por um período razoável de tempo (por exemplo: uma noite inteira).
O tempo de funcionamento da bateria, indicado pelo sistema, está diferente do tempo real de duração da mesma	O tempo real de funcionamento pode ser diferente do tempo estimado, dependendo de como for utilizado o TABLET. Se o tempo de funcionamento real for muito menor do que o tempo estimado, faça a ciclagem da bateria (consulte a seção “Ciclos de carga da bateria” para obter mais informações).
Problemas de vídeo	
Nenhuma imagem aparece na tela	• Durante o funcionamento, a tela pode desligar-se automaticamente como resultado do gerenciamento de energia. Pressione qualquer parte da tela para checar se a imagem volta. • Talvez nível de brilho pode estar muito baixo. Ajuste o brilho.
Os caracteres aparecem foscos na tela	• Ajuste o brilho. • Altere a resolução da teça
Pontos descoloridos ou brilhantes podem aparecer na Tela	A presença de um pequeno número de pontos descoloridos ou brilhantes na Tela, é considerado normal e aceitável. Caso considere que esteja muito destoante, entre em contato com a Assistência Técnica da Autorizada.
A resolução não pode ser ajustada à configuração desejada	Certifique-se de que o driver de vídeo está instalado corretamente.

Problemas de hardware/software	
O TABLET não reconhece um dispositivo recentemente instalado	• Verifique que todos os drivers padrão estão corretamente instalados. • Verifique os cabos de dados ou de energia para se certificar de que as conexões estão corretas. • Certifique-se de que a energia elétrica está ligada (caso o dispositivo externo utilize fonte própria de energia).
Problemas de unidade de disco rígido	
Na tela aparece uma mensagem de erro na unidade de disco rígido	Nesse caso, o sistema detectou alguma discrepância na unidade de disco rígido, Entre em contato com seu Revendedor Autorizado.
O funcionamento da unidade de disco é vagaroso	Talvez os dados armazenados possam estar muito fragmentados, use o gerenciador de dispositivos do seu sistema para desfragmentá-los.
Tela Touch Screen	
Touch Screen não responde	Remova qualquer capa protetora da tela. Capas protetoras impedem que seus comandos ou Toques sejam reconhecidos e não são recomendadas.
	Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar a tela.
	Reinicialize seu aparelho para limpar erros de software temporários.
	Certifique-se que o seu aparelho está atualizado com a última versão.
	Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada DATEN.
Problemas com a rede local sem fio	
Não consigo usar o recurso de rede sem fio	• Certifique-se de que a placa de rede sem fio está corretamente instalada. • Certifique-se de que o driver necessário está instalado corretamente. • Certifique-se de que há uma rede local disponível e ligada. • Certifique-se de que o indicador luminoso está aceso. • Certifique-se de estar utilizando o usuário e senha corretos.
A qualidade de transmissão está baixa	• Verifique o alcance da rede sem fio. Caso necessário, se desloque até mais próxima do dispositivo de rede local sem fio. • Em determinados ambiente podem haver interferências devido a outros equipamentos eletrônicos.
Há interferência na rede sem fio	Tente se mover a fim de detectar qual aparelho está causando a interferência.
Dispositivo de rede sem fio	• Certifique-se de que o endereço IP e a máscara de sub-rede estão corretas. • Certifique-se de que o recurso de rede local sem fio está habilitado.
Não consigo estabelecer conexão com a rede	• Certifique-se de que os drivers necessários estão instalados. • Verifique a configuração de rede. • Certifique-se de que o nome do usuário e a senha estão corretos. • Verifique se o TABLET está fora do alcance da rede.

Problemas com o modem	
O modem não funciona	• Certifique-se de que o driver do modem está instalado corretamente. • Certifique-se de que a porta está configurada corretamente no software de comunicação.
Problemas com a execução de programas	
O programa não está funcionando corretamente	• Certifique-se de que o programa está instalado corretamente. • Certifique-se de que seu sistema operacional suporte a utilização de tal programa.
Problemas para iniciar	
O TABLET não liga	• Certifique-se de que há energia suficiente na bateria.

Especificações técnicas

UMA NOVA ERA NA MOBILIDADE PESSOAL.
A combinação ideal entre o entretenimento e a facilidade de usar seus arquivos em qualquer lugar!

O Zmax Windows Tablet, se caracteriza por sua flexibilidade, unindo a portabilidade de um TABLET com a produtividade de um NOTEBOOK ultrafino, utilizando seu teclado Bluetooth opcional.

É baseado na plataforma Intel 22nm Bay Trail-M, de última geração, por isso é extremamente rápido e com bateria de longa duração.

Possui tela touch 10,1" IPS de alta resolução, proporcionando uma excelente experiência com o Windows 8 SST. Seus gráficos fazem com que filmes e jogos pareçam reais como nunca visto antes.

Sua plataforma permite executar o Pacote Office 2013 completo, levando seu escritório a qualquer lugar.

Agora Você ir a todos os lugares, fazer o que quiser, sem jamais atrapalhar a sua diversão e ainda compartilhar seus arquivos e momentos especiais com sua família e amigos.

Com o Zmax Windows Tablet, você ir a todos os lugares, fazer o que quiser, sem jamais atrapalhar a sua diversão. E ainda compartilhar seus arquivos e momentos especiais com sua família e amigos.

Sistema Operacional	Windows 8 SST
Processador	Intel Dual Core 1.46 GHz
Memória	2GB
HD Tipo SSD	32GB (Capacidade Bruta)
Tela	10,1” - 1200 x 800 HD - Capacitiva 10 toques - IPS
Wireless + Bluetooth	802.11 b/g/n + bluetooth 4.OLE
Portas	Mini USB 3.0, Micro SD Card, mini HDMI, Jack para Áudio e plugue para adaptador CA
Especificações Físicas	Dimensões (C x L x A –mm): 262 x 172 x 9,9 / Peso: 650g
Bateria	8100mAH (Tempo de uso: até 6 horas)

Assistência técnica Autorizada

A Daten possui uma rede de Assistências Técnicas Autorizadas em todo o Brasil. Para entrar em contato com os nossos técnicos, ligue para 0800-722-5501. O horário de atendimento por telefone é das 8:00h às 18:00h, de segunda a sexta-feira. Munido do número do protocolo gerado pelo atendimento telefônico, dirija-se à Assistência Técnica Autorizada mais próxima, que os nossos técnicos irão avaliar e solucionar a sua demanda.

Central de atendimento ao cliente

Para esclarecer dúvidas ou fazer sugestões, oferecemos um canal de atendimento disponível de segunda a sexta, das 8:00h às 18:00h, através do telefone 0800-722-5501. Se preferir, escreva um e-mail para SAC@daten.com.br

Termo de garantia

Este produto foi projetado, fabricado e testado dentro dos mais modernos padrões de tecnologia e qualidade. Confiando nestes padrões, o equipamento DATEN está garantido pelo período de 01 ano (incluindo garantia legal e contratual), desde que constatado em condições normais de uso, observadas as seguintes condições:

A garantia cobre os custos de peças e serviços, sendo que o atendimento será feito em qualquer Assistência Técnica Autorizada, mediante apresentação do equipamento e Nota Fiscal.

O processo de manutenção técnica reconstituirá o equipamento à sua situação original de funcionamento, portanto, todos os programas e arquivos poderão ser perdidos. É de responsabilidade do Cliente a geração de cópias de segurança dos programas e arquivos utilizados no equipamento, não cabendo à Daten Tecnologia e nem à Assistência Técnica Autorizada qualquer responsabilidade por perda de arquivos e programas.

A Assistência Técnica Autorizada não se responsabiliza por eventuais perdas ou prejuízos advindos ao proprietário do equipamento durante o período em que este necessite de manutenção.

A garantia perderá seu efeito nos seguintes casos:

- Uso indevido do produto ou erro de operação.
- Manutenção não efetuada por Assistência Técnica Autorizada.
- Acúmulo de pó, salitre, umidade, calor, eletricidade estática, etc.
- Danos causados por acidentes naturais tais como: terremoto, inundação, incêndio, raio, etc.
- Furto ou roubo.
- Tensões físicas, elétricas ou condições ambientais / instalação fora das especificações constantes neste manual.
- Surtos e/ou picos de tensão elétricos típicos de algumas regiões para as quais se deve utilizar dispositivos estabilizadores para correção de anomalias e/ou acidentes na rede elétrica.
- Transporte do produto em embalagem inadequada.
- Danos causados por vírus de quaisquer espécies.
- Ausência ou indício de violação/adulteração do lacre de garantia que impede o acesso à parte interna do equipamento.
- Nenhum Agente ou Assistência Técnica Autorizada tem autorização para modificar as condições aqui estabelecidas ou assumir compromissos em nome do fabricante.

A DATEN não se obrigada a modificar ou a atualizar seus produtos após a venda, como também não se responsabiliza por perdas financeiras ou quaisquer outros com o equipamento em manutenção.

Toda e qualquer situação que não estiver explicitamente colocada, deverá ser discutida no ato do recebimento deste Termo de Garantia, caso contrário, ficará a DATEN Tecnologia com o poder decisório.

Daten Tecnologia Ltda.

Marcas registradas

São marcas registradas da DATEN Tecnologia Ltda., os seguintes termos:

DATEN
O logotipo DATEN
ZMAX WINDOWS TABLET

Microsoft e Windows são marcas registradas Microsoft.

Intel, Intel Core, Intel vPro, Intel AMT, Intel Rapid Start e Intel Smart Conect Intel Corporation

Outros nomes de empresa, produtos ou serviços podem ser marcas registradas ou marcas de serviços de terceiros.

© 2014 Daten Tecnologia. Todos direitos reservados. Este Manual não pode ser reproduzido total ou parcialmente, sem que haja por escrito uma autorização da Daten Tecnologia Ltda. Este Manual está sujeito a alterações sem aviso prévio, assim sendo, a Daten não assume responsabilidade por danos que venham a ocorrer direta ou indiretamente devido a discrepância desse manual. Todas as imagens aqui contidas são meramente ilustrativas.

Conheça toda a linha
www.zmax.com.br